

МОНТАЖ ГЛАДКИХ КАРНИЗОВ

zerndecor.ru

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Полиуретан – это уникальный синтетический полимерный материал. Он устойчив к колебаниям температуры и плавится только при $t+300\text{ }^{\circ}\text{C}$, поэтому может находиться в непосредственной близости к светильникам. Полиуретан легкий и прочный, влагоустойчивый, а так же устойчив к УФ-лучам (не желтеет со временем). Срок эксплуатации не ограничен.

Необходимые инструменты:



стуло



ножовка
или пила



рулетка



клей
стыковочный



клей
монтажный



шпатель



наждачная
бумага




перфоратор и
саморезы

Рекомендации по установке:


- » до момента монтажа нужно выдержать лепнину в устанавливаемом помещении не менее суток для адаптации изделий,
- » стены, потолок и изделия должны быть сухими и чистыми,
- » крепить изделия необходимо на выровненные стены,
- » рекомендуется проводить покраску стен и потолка, а также **оклейку обоев после монтажа изделий**,
- » расчет количества материала необходимо производить, учитывая потери при срезании углов и повторении рисунка (+10% к погонажу при использовании изделий с гладким профилем, +15-20% - при использовании изделий с орнаментом).

Стыковка изделий между собой:


- » нанесите стыковочный клей для стыковки изделий на одну из поверхностей с избытком, заполняя всю плоскость стыка,
- » состыкуйте с уже установленным карнизом (молдингом), выдавив лишний клей, максимально притягивая изделия друг к другу,
- » в идеале можно зафиксировать стыки скобами (при помощи мебельного степлера), которые после полного высыхания через 24 часа нужно извлечь,
- » удалите излишки клея, срезав их ножом, а поверхность отшлифуйте мелкозернистой шкуркой.

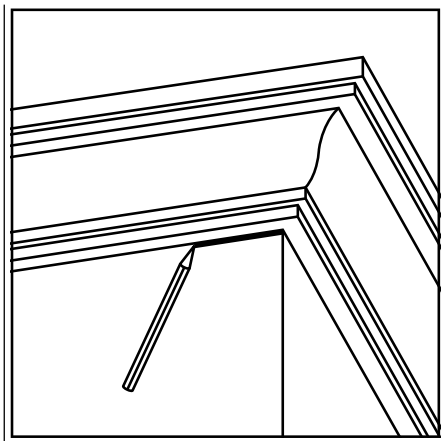


1. Начиная с угла, сделайте разметку на стене и потолке, приложив к поверхности карниз.

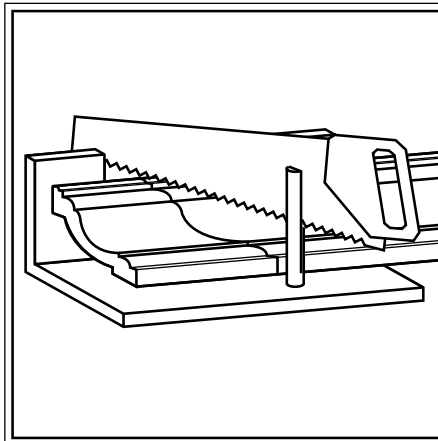


2. Используя стуло и мелкозубчатую ножовку/пилу, отрежьте карниз по готовым меткам.

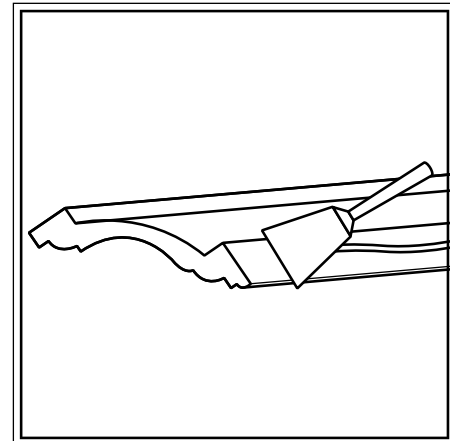


3. Нанесите монтажный клей по краям обратной стороны карниза, а также на поверхность, которую будете клеить.

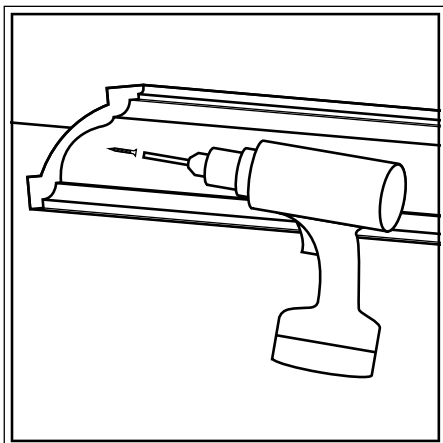

4. Закрепите карниз саморезами или пневматическим пистолетом для прочности.

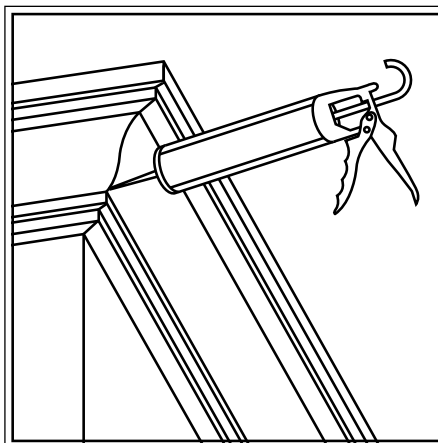

5. Заполните монтажным клеем оставшиеся зазоры, а для соединения изделий между собой используйте стыковочный клей.

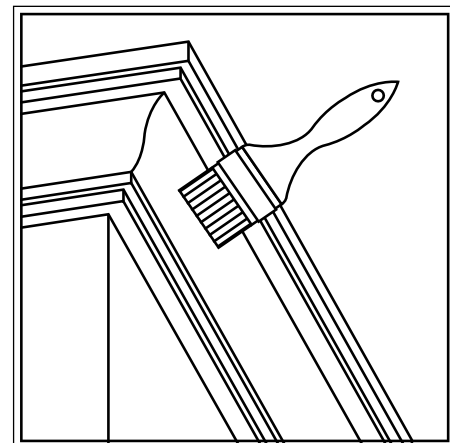

6. Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги и сотрите излишки клея влажной салфеткой, а затем покрасьте карниз.