

МОНТАЖ УГЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Полиуретан – это уникальный синтетический полимерный материал. Он устойчив к колебаниям температуры и плавится только при $t+300\text{ }^{\circ}\text{C}$, поэтому может находиться в непосредственной близости к светильникам. Полиуретан легкий и прочный, влагоустойчивый, а так же устойчив к УФ-лучам (не желтеет со временем). Срок эксплуатации не ограничен.

Необходимые инструменты:




Рекомендации по установке:


- » до момента монтажа нужно выдержать лепнину в устанавливаемом помещении не менее суток для адаптации изделий,
- » стены, потолок и изделия должны быть сухими и чистыми,
- » крепить изделия необходимо на выровненные стены,
- » рекомендуется проводить покраску стен и потолка, а также **оклейку обоев после монтажа изделий**,
- » расчет количества материала необходимо производить, учитывая потери при срезании углов и повторении рисунка (+10% к погонажу при использовании изделий с гладким профилем, +15-20% - при использовании изделий с орнаментом).

Стыковка изделий между собой:


- » нанесите стыковочный клей для стыковки изделий на одну из поверхностей с избытком, заполняя всю плоскость стыка,
- » состыкуйте с уже установленным плинтусом или молдингом, выдавив лишний клей, максимально притягивая изделия друг к другу,
- » в идеале можно зафиксировать стыки скобами (при помощи мебельного степлера), которые после полного высыхания через 24 часа нужно извлечь,
- » удалите излишки клея, срезав их ножом, а поверхность отшлифуйте мелкозернистой шкуркой.

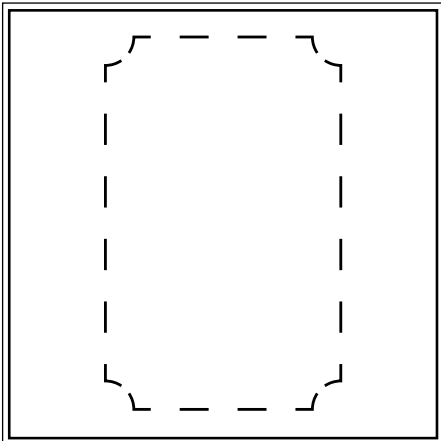


1. Наметьте на стене с помощью карандаша места наклейки молдингов и угловых элементов согласно выбранному плану компоновки.

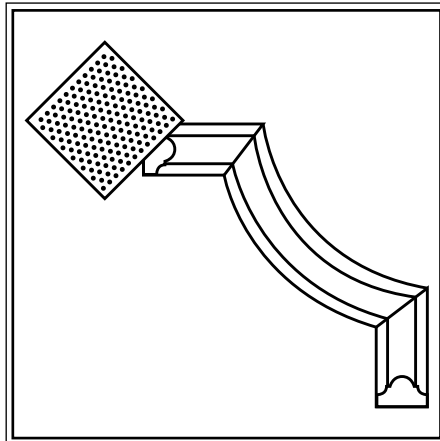


2. Зашкурьте как следует боковые торцы молдингов и угловых элементов там, где они будут между собой стыковаться.

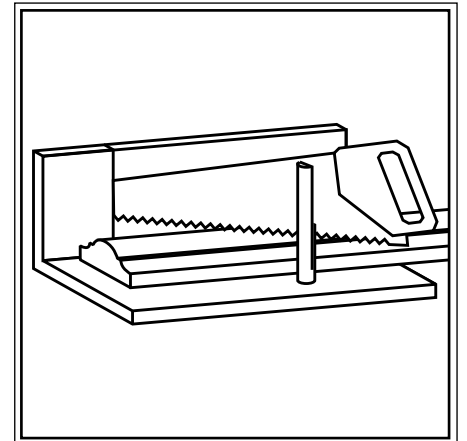


3. Используя стул и мелкозубчатую ножовку, отрежьте молдинг по готовым меткам.

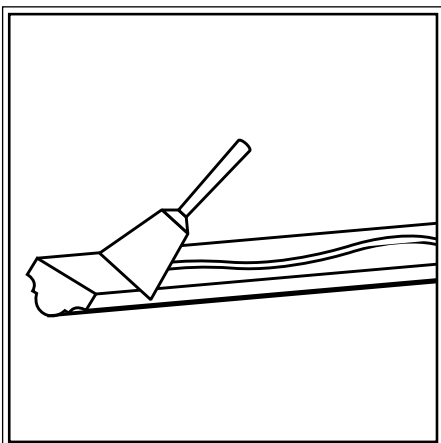

4. Нанесите монтажный клей по краям обратной стороны молдинга, а также на поверхность, которую будете клеить с помощью шпателя.

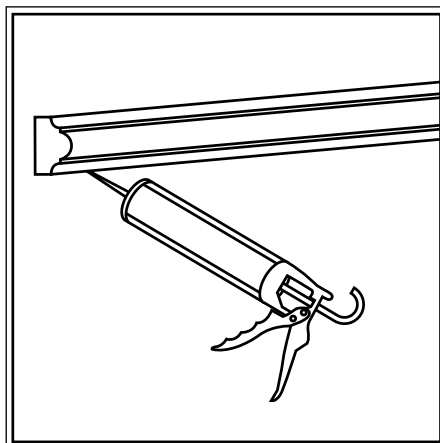

5. Заполните монтажным клеем оставшиеся зазоры, а для соединения изделий между собой используйте стыковочный клей.

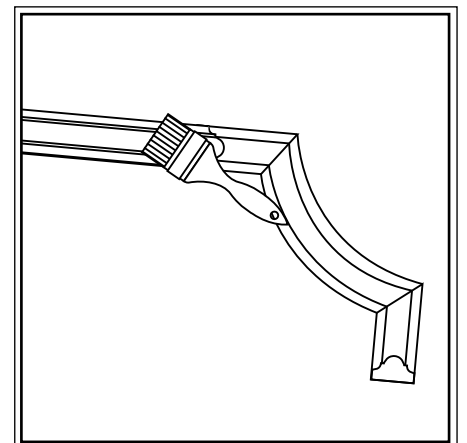

6. Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги и сотрите излишки клея влажной салфеткой, а затем после высыхания клея можете приступать к окрашиванию.